



Группа компаний «ТвинПро»

ООО «ОКБ «Авгит»

**Извещатель охранный
комбинированно-совмещенный
«Пунктир-А»**

Программа настройки «Пунктир-А»

Версия 1.1.3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2025

Оглавление

1	Общие сведения.....	3
2	Условия применения	4
3	Установка программы настройки	5
3.1	Установка в ОС Microsoft Windows	5
3.2	Установка в ОС Linux	6
4	Запуск программы настройки	7
5	Описание пользовательского интерфейса	9
6	Настройка параметров устройств	12
6.1	Параметры ЛК-А.....	12
6.2	Настройка линейных модулей.....	13
6.2.1	Адресация линейных модулей.....	14
6.2.2	Параметры линейных модулей.....	16
6.3	Настройка внешних модулей.....	17
6.4	Настройка PTZ-камер и точек предустановки	19
6.5	Настройка взаимодействий	22
7	Мониторинг работы устройств	24
8	Протоколирование работы программы настройки	29

1 Общие сведения

Программа настройки «Пунктир-А» (далее, программа настройки) предназначена для настройки параметров работы, мониторинга состояния и управления устройствами, входящими в состав извещателя охранного комбинированно-совмещенного (ИОП) «Пунктир-А» – линейным контроллером «Пунктир-ЛК-А» (ЛК-А), адресными датчиками-детекторами вибрационными «Пунктир-ДД-А» (ДД-А) и комбинированными «Пунктир-ДИ-А» (ДИ-А), модулями ввода/вывода «Пунктир-МВ-А» (МВ-А), изоляторами короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» (КЗ-А).

В программе настройки обеспечивается работа с ЛК-А, подключенными по интерфейсу Ethernet или RS-485.

Основные возможности программы настройки:

- широковещательный поиск ЛК-А, подключенных по интерфейсу Ethernet;
- автоматическая синхронизация показаний часов ЛК-А по локальному времени ПК оператора;
- чтение из ЛК-А и передача в ЛК-А настраиваемых параметров устройств, входящих в состав ИОП;
- сохранение текущей конфигурации ИОП в энергонезависимой памяти ЛК-А;
- восстановление набора параметров и конфигурации линейных модулей из энергонезависимой памяти ЛК-А и замещение ими текущей конфигурации ИОП;
- передача настроек в линейные модули (ДД-А/ДИ-А, МВ-А, КЗ-А);
- восстановление параметров ЛК-А и линейных модулей к значениям по умолчанию (восстановление заводских настроек);
- сохранение текущей конфигурации ИОП в файл (экспорт конфигурации);
- замещение текущей конфигурации ИОП, считанной из файла (импорт конфигурации);
- мониторинг текущего состояния ЛК-А и линейных модулей;
- отображение текущего состояния линейных модулей в графическом виде (карта статусов);
- мониторинг текущего значения сигнала виброканала адресных датчиков и отображение в графическом виде;
- дистанционный контроль ЛК-А;
- управление линейными модулями (одиночными и в составе группы) - постановка/снятие с охраны, включение/выключение выхода МВ-А, отключение модулей;
- удаленное обновление микропрограммы ЛК-А и подключенных к нему линейных модулей.

2 Условия применения

Программа настройки функционирует в ОС Microsoft Windows и Linux. Для работы программы настройки требуется наличие модулей библиотек Qt версии 5.15 и Qwt версии 6.1. Дополнительно, для работы Windows версии программы настройки требуется наличие распространяемых библиотек Microsoft Visual C++ 2019 для платформы x86.

Для семейства ОС Microsoft Windows минимальная поддерживаемая версия – Windows 7 SP1 x64, все необходимые для работы библиотеки поставляются в составе установочного комплекта программы настройки. Установочные комплекты для ОС Linux представлен бинарными пакетами формата deb и rpm. Поддерживаются установка и работа программы в Astra Linux SE версий 1.7 и 1.8, РЕД ОС версий 7.3 и 8.

Общие требования к аппаратной конфигурации компьютера, на котором планируется функционирование программы настройки, соответствуют рекомендуемым системным требованиям самой ОС.

Программа настройки распространяется под лицензией LGPL 3.0. Для запуска программы настройки полномочия и права администратора ОС не требуются.

Перед началом работы с программой настройки пользователь должен ознакомиться с руководством по эксплуатации и руководством по настройке ИОП «Пунктир-А».

3 Установка программы настройки

3.1 Установка в ОС Microsoft Windows

Для установки программы настройки необходимо запустить программу инсталляции **SetupPunktirProg_vX.X.X.X.exe**, где X.X.X.X – номер версии программы настройки. Запуск программы инсталляции должен быть выполнен пользователем с полномочиями и правами администратора ОС.

После подтверждения полномочий пользователя программа инсталляции предложит выбрать папку установки программы настройки.

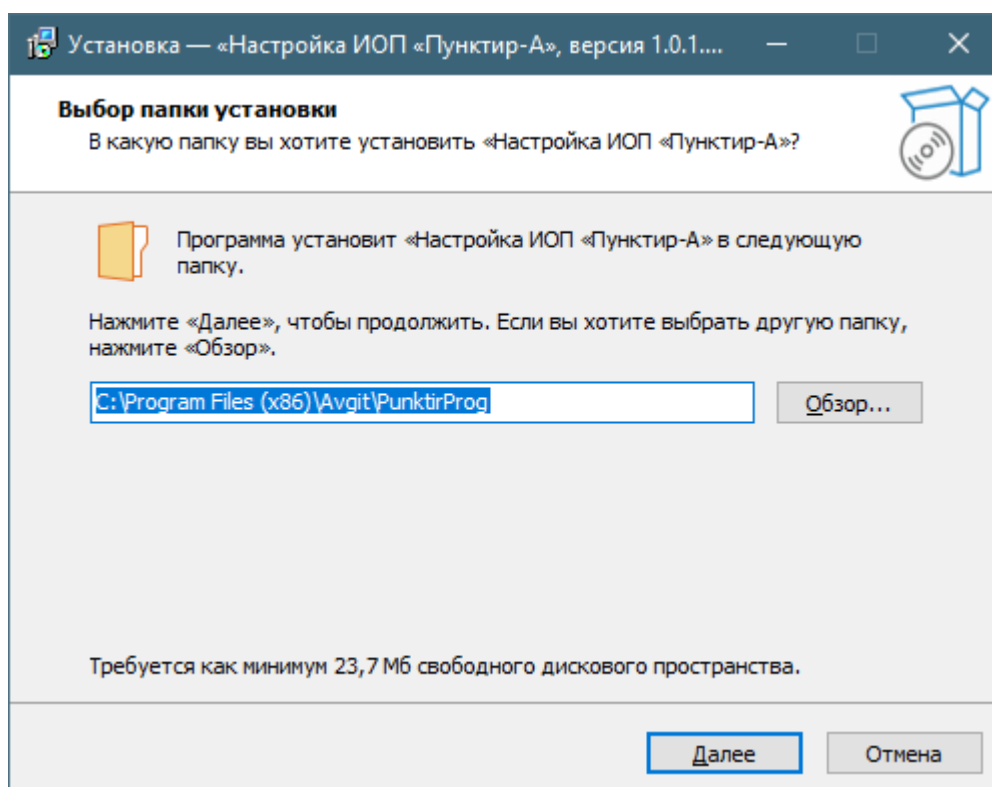


Рис. 1 Окно настройки папки установки

На Рис. 1 в строке ввода указано место размещения, предлагаемое программой инсталляции по умолчанию – **%PROGRAMFILES(X86)%\Avgit\PunktirProg**. При самостоятельном выборе папки установки не рекомендуется использовать в качестве места размещения папку, в абсолютном имени которой содержатся символы национальных алфавитов.

Далее, программа инсталляции предложит окончательно подтвердить запуск процесса установки. В процессе установки выполняются следующие частные задачи:

- Копирование исполняемого файла программ настройки, справочного руководства и программных модулей, необходимых для функционирования программы настройки, в заданную папку установки.
- Проверка наличия установленной версии распространяемых библиотек Microsoft Visual C++ 2019 для платформы x86, выполнение установки библиотек при их отсутствии.

После успешной установки в системное меню Windows будет добавлена программная группа «Пунктир-А» с ярлыками запуска программы настройки и открытия руководства пользователя. Опционально, программа инсталляции может создать ярлык доступа к программе настройки на рабочем столе пользователя.

3.2 Установка в ОС Linux

Установочный комплект для ОС Astra Linux SE представлен пакетом **punktir-prog_{X.X.X.X}-{OS}_amd64.deb**, для РЕД ОС – пакетом **punktir-prog-{X.X.X.X}-1{OS}.x86_64.rpm**. Символы {X.X.X.X} в названии файла пакета содержат версию ПО, а символы {OS} – версию ОС. Все вышеупомянутые установочные комплекты содержат бинарный файл программы настройки и руководство пользователя.

Установка пакетов формата **deb** выполняется через систему управления пакетами **apt**. Команда установки имеет следующий вид:

```
apt install punktir-prog_X.X.X.X-astral.7_amd64.deb
```

Установка пакетов формата **rpm** выполняется через систему управления пакетами **dnf**. Команда установки имеет следующий вид:

```
dnf install punktir-prog-X.X.X.X.e17.x86_64.rpm
```

Для установки требуются полномочия и права администратора ОС.

Файл программы настройки устанавливается в папку **/opt/Avgit/bin**. Документация – в папку **/opt/Avgit/doc**.

Внимание! Для обеспечения работы программы настройки с ЛК-А, подключенными по интерфейсу RS-485, необходимо добавить текущего пользователя в группу **dialout**.

После успешной установки в подразделе «Пунктир-А» системного меню приложений будет добавлен ярлык запуска программы настройки.

4 Запуск программы настройки

Для запуска программы настройки нужно использовать ярлык «Настройка ИОП Пунктир-А», созданный на этапе установки. После запуска пользователю будет предложено выполнить подключение к ЛК-А (Рис. 2) или перейти в режим автономного редактирования файла конфигурации (Рис. 5).


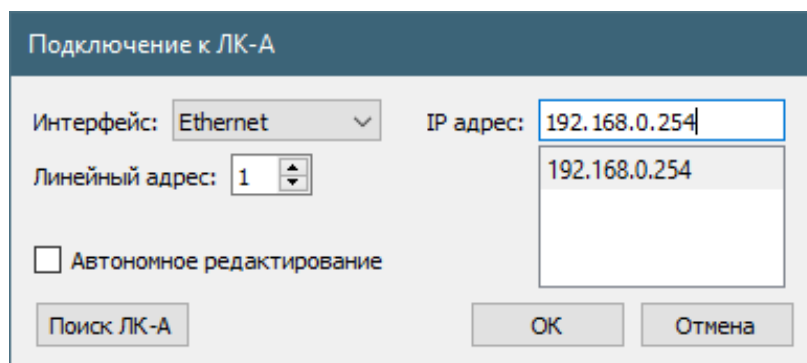


Рис. 2 Форма подключения к ЛК-А

Подключиться к ЛК-А можно по интерфейсу Ethernet или RS-485. Выпадающий список «Интерфейс» обеспечивает выбор варианта подключения. На Рис. 2 приведен вариант подключения по интерфейсу Ethernet. В поле ввода «IP адрес» указывается адрес ЛК. Ниже поля ввода расположен список ранее подключенных ЛК-А. Команда контекстного меню списка подключений «Очистка истории» удаляет все элементы списка.

Для поиска ЛК-А, подключенных по интерфейсу Ethernet, предназначена форма поиска контроллеров, отображаемая по нажатию кнопки «Поиск ЛК-А» в нижней части формы подключения.

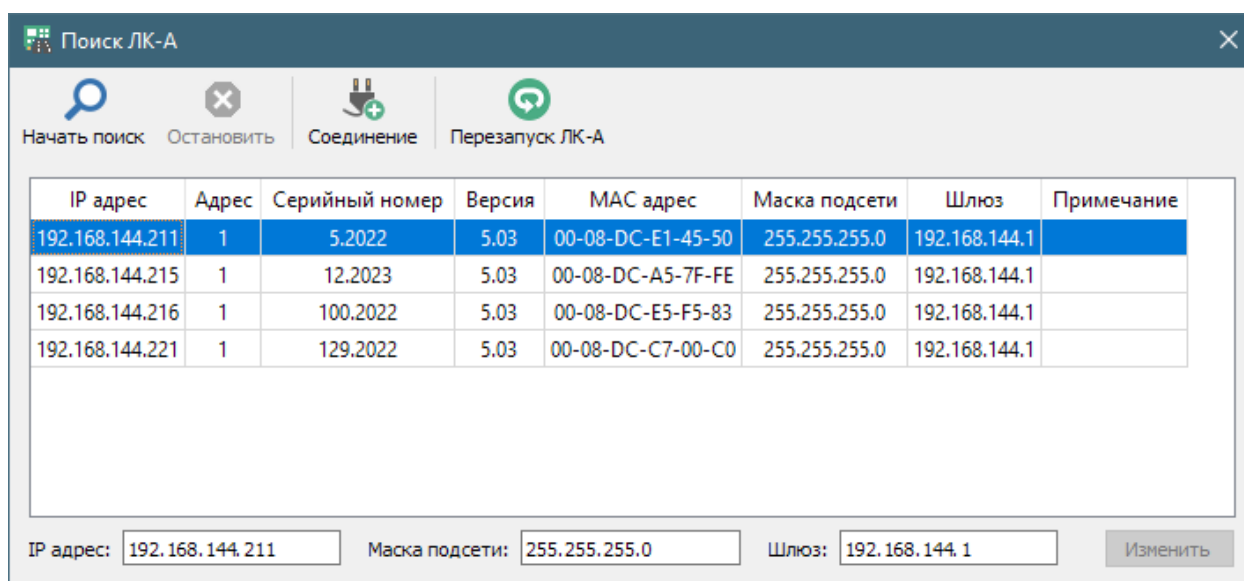

IP адрес	Адрес	Серийный номер	Версия	MAC адрес	Маска подсети	Шлюз	Примечание
192.168.144.211	1	5.2022	5.03	00-08-DC-E1-45-50	255.255.255.0	192.168.144.1	
192.168.144.215	1	12.2023	5.03	00-08-DC-A5-7F-FE	255.255.255.0	192.168.144.1	
192.168.144.216	1	100.2022	5.03	00-08-DC-E5-F5-83	255.255.255.0	192.168.144.1	
192.168.144.221	1	129.2022	5.03	00-08-DC-C7-00-C0	255.255.255.0	192.168.144.1	

Рис. 3 Окно формы поиска ЛК-А

В таблице отображаются все ЛК-А, обнаруженные в ходе широковещательного UDP поиска. При необходимости (наличие конфликтов IP адресов, IP адрес по умолчанию и т.п.) можно изменить сетевые настройки ЛК-А. Для этого нужно выбрать в таблице строку с нужным ЛК-А, указать требуемые параметры в полях ввода в нижней части формы и нажать кнопку «Изменить». При успешном изменении сетевых настроек в таблице будут отображены их новые значения.

Внимание! Изменение сетевых настроек, выполненное посредством формы поиска, после подключения необходимо сохранить в энергонезависимой памяти ЛК-А. В противном случае после перезапуска ЛК-А будут восстановлены сетевых настройки, хранимые в энергонезависимой памяти.

Кнопка «Перезапуск ЛК-А» обеспечивает отправку в контроллер команды удаленной программной перезагрузки.

Функционал смены сетевых настроек и перезапуска доступен только с версии прошивки ЛК-А 4.38.

При подключении к ЛК-А, расположенному в недоступной для широковещательного UDP поиска сети, можно самостоятельно указать его IP адрес и линейный адрес в соответствующих полях ввода формы подключения (Рис. 2).

Внимание! Линейный адрес, указываемый при подключении, должен соответствовать заданному в настройках ЛК-А.

По умолчанию в ЛК-А установлен IP адрес 192.168.0.254 и линейный адрес 1.

Для ЛК-А, подключение к которым выполняется посредством выбора команды «Соединение» на панели быстрого доступа формы поиска, линейные адреса выставляются автоматически.

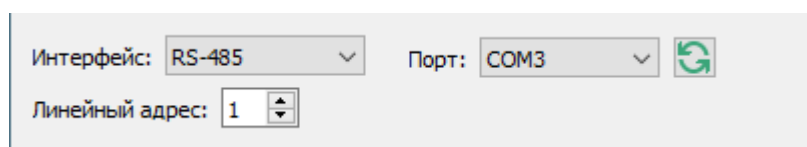

The image shows a portion of a software interface for connecting to a device. It features three input fields: 'Интерфейс:' (Interface) with a dropdown menu set to 'RS-485', 'Порт:' (Port) with a dropdown menu set to 'COM3' and a refresh icon to its right, and 'Линейный адрес:' (Line address) with a numeric spinner box set to '1'.

Рис. 4 Вид формы подключения при выборе интерфейса RS-485

При выборе варианта подключения по интерфейсу RS-485 в выпадающем списке «Порт» нужно указать корректное наименование коммуникационного порта ПК с подключенным преобразователем интерфейса RS-485. Кнопка  обеспечивает обновление списка коммуникационных портов. Линейный адрес ЛК-А в этом случае указывается пользователем самостоятельно.

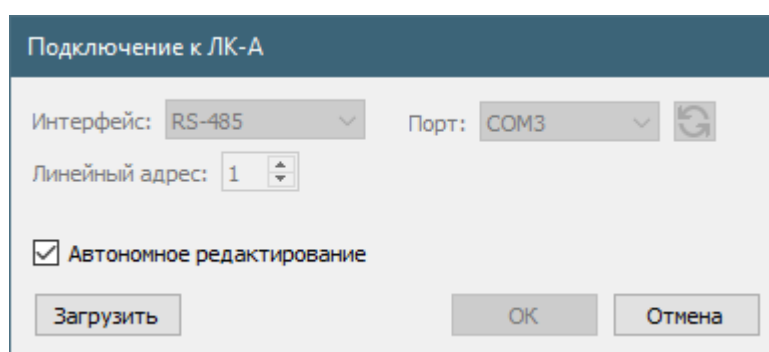
The image shows a dialog box titled 'Подключение к ЛК-А' (Connection to LK-A). It contains the same three input fields as in Figure 4: 'Интерфейс:' (RS-485), 'Порт:' (COM3) with a refresh icon, and 'Линейный адрес:' (1). Below these fields is a checked checkbox labeled 'Автономное редактирование' (Autonomous editing). At the bottom of the dialog are three buttons: 'Загрузить' (Load), 'ОК', and 'Отмена' (Cancel).

Рис. 5 Форма подключения в режиме автономного редактирования

Для перехода в автономный режим нужно установить программный флажок «Автономное редактирование» и загрузить созданный ранее файл конфигурации по нажатию кнопки «Загрузить».

После успешного подключения к ЛК-А или загрузке файла конфигурации будет отображено главное окно программы настройки.

5 Описание пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс главного окна программы настройки состоит из меню (1), панели с кнопками быстрого доступа (2), панели дерева разделов настройки (3), панели настройки параметров оборудования (4) и статусной строки (5).

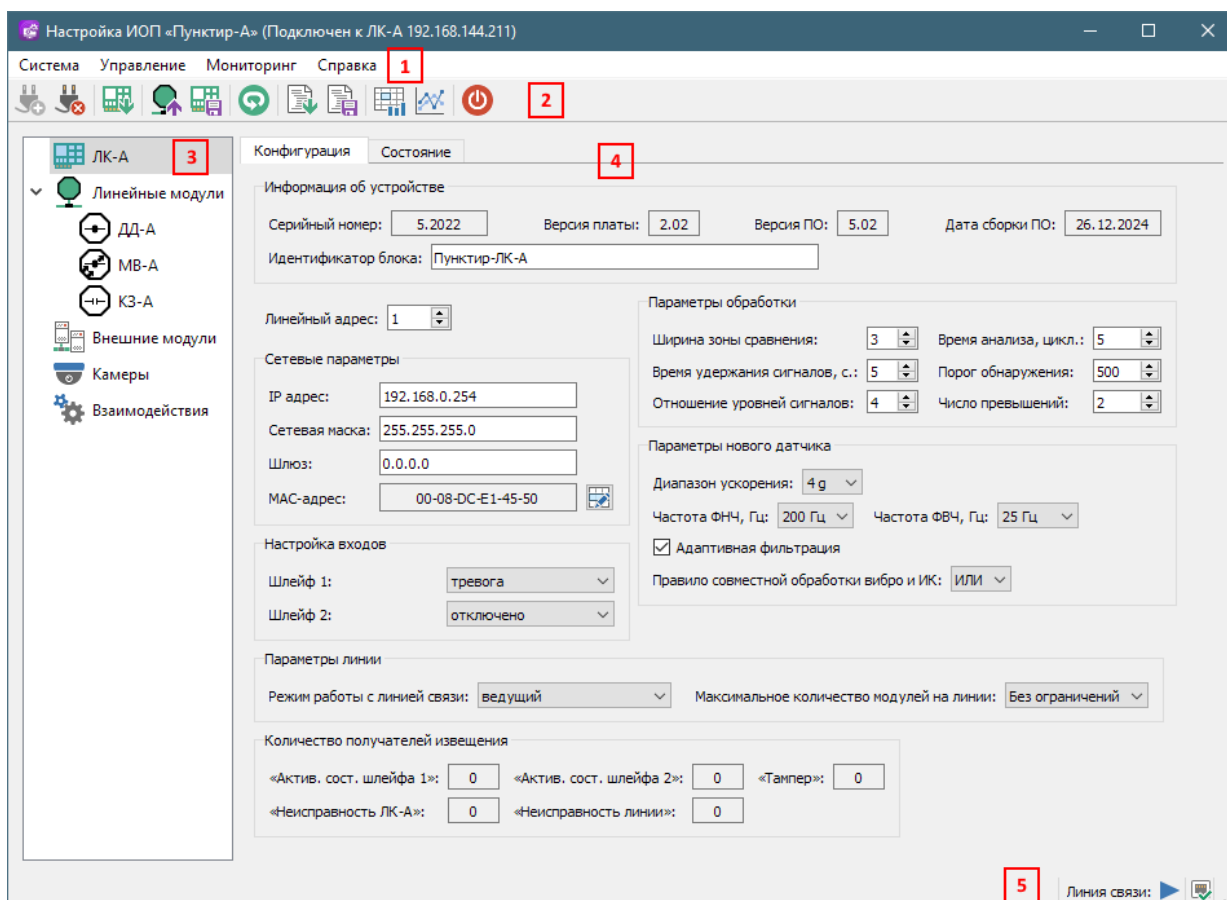


Рис. 6 Главное окно программы настройки

Меню главного окна программы настройки состоит из разделов «Система», «Управление», «Мониторинг» и «Справка».

Команды меню раздела «Система» управляют установкой и завершением подключения к ЛК-А, сохранением текущей конфигурации в файл, загрузкой конфигурации из файла и процессом завершения работы.

Команды меню раздела «Управление» обеспечивают выполнение следующих операций:

- чтение конфигурации ИОП из оперативной памяти ЛК-А в память приложения;
- передача конфигурации ИОП из памяти приложения в оперативную память ЛК-А;
- передача части конфигурации ИОП, необходимой для работы модулей, в линию связи;
- сохранение конфигурации ИОП в энергонезависимую память ЛК-А;
- программный перезапуск работы ЛК-А;
- удаленное обновление микропрограммы ЛК-А и линейных модулей;
- замещение конфигурации ИОП в оперативной памяти ЛК-А конфигурацией, сохраненной в энергонезависимой памяти ЛК-А (восстановление конфигурации);
- восстановление параметров ЛК-А к заданным по умолчанию;

- восстановление параметров линейных модулей к заданным по умолчанию.












Внимание! При восстановлении параметров линейных модулей к заданным по умолчанию очищаются ранее присвоенные им линейные адреса. После выполнения данной процедуры необходимо повторить процедуру адресации модулей.

Большинство из команд меню раздела **«Управление»** дублируются на панели быстрого доступа.

Команды меню раздела **«Мониторинг»** управляют отображением формы индикации текущего состояния и управления линейными модулями и формы отображения данных, полученных от модулей, в виде графиков.

Назначение кнопок, расположенных на панели быстрого доступа главного окна приложения, приведено в Таблица 1.

Таблица 1 Назначение кнопок на панели быстрого доступа






	Вызов формы подключения к ЛК-А.
	Завершение текущего подключения к ЛК-А.
	Чтение конфигурации из оперативной памяти ЛК-А в память приложения.
	Передача конфигурации линейных модулей в линию связи.
	Сохранение конфигурации ИОП в энергонезависимой памяти ЛК-А.
	Программный перезапуск работы ЛК-А.
	Загрузка конфигурации ИОП из файла.
	Сохранение конфигурации ИОП в файл.
	Отображение формы мониторинга состояния ИОП и управления линейными модулями.
	Отображение данных, полученных от модулей, в графическом виде.
	Завершение работы приложения.


Содержание панели настройки параметров оборудования зависит от выбранного узла дерева разделов настройки. На Рис. 6 изображена панель, содержащая настройки ЛК-А.

Статусная строка содержит виджеты, отображающие текущий режим работы линии связи и наличие ошибок ЛК-А (только в режиме подключения к ЛК-А) и состояние подключения к ЛК-А.


Режимы работы линии связи и соответствующие им пиктограммы приведены в Таблица 2.



Таблица 2 Пиктограммы режимов работы линии связи

	Напряжение снято, линия готова к включению.
	Напряжение подано, выполняется подготовка линии к работе.
	Линия работает в полном объеме (выполняется опрос состояния линейных модулей).
	Напряжение подано, чтение состояния линейных модулей приостановлено.
	Линия отключена.

При возникновении ошибок в работе линии связи виджет отображает дополнительную пиктограмму , расшифровка ошибки отображается во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на виджет. Данный виджет обеспечивает функционал включения/отключения линии связи

посредством выбора команды из контекстного меню виджета, вызываемого по нажатию правой кнопки мыши на пиктограмме режима работы.

Виджет ошибок ЛК-А активируется при наличии ошибок, зарегистрированных в ходе мониторинга состояния ЛК-А. В таком случае в статусной строке главного окна отображается пиктограмма , расшифровка ошибки отображается во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на виджет. В автономном режиме работы данный виджет не отображается.

Виджет состояния подключения отображает пиктограмму  при работе в автономном режиме и пиктограмму  при наличии активного подключения к ЛК-А. Состояние подключения дополнительно индицируется в тексте заголовка главного окна программы настройки.

6 Настройка параметров устройств

В данном разделе приведены общие принципы работы с программой при настройке параметров. Более детально настройка параметров устройств описана в «Пунктир-А. Инструкция по настройке».

Любое изменение пользователем значений параметров автоматически сохраняется в памяти программы настройки. В режиме работы с подключенным ЛК-А для переноса настроек из памяти приложения в оперативную память или сохранения конфигурации в энергонезависимой памяти ЛК-А необходимо использовать соответствующие команды меню главного окна приложения (п. 5) или дублирующие кнопки на панели быстрого доступа. Также, в этом режиме текущая конфигурация ИОП может быть загружена из файла. Местоположение и наименование такого файла выбирается пользователем. При загрузке конфигурации из файла текущие значения параметров заменяются на значения, считанные из файла.

Внимание! Замена сетевых параметров ЛК-А выполняется только при совпадении серийного номера подключенного ЛК-А с серийным номером, записанным в файле конфигурации.

Переход к нужной панели настройки осуществляется по выбору соответствующего узла дерева разделов настройки (Рис. 6).

6.1 Параметры ЛК-А

The screenshot shows the 'Конфигурация' (Configuration) tab of the software interface. It is divided into several sections:

- Информация об устройстве** (Device Information):
 - Серийный номер: 5.2022
 - Версия платы: 2.02
 - Версия ПО: 5.02
 - Дата сборки ПО: 26.12.2024
 - Идентификатор блока: Пунктир-ЛК-А
- Сетевые параметры** (Network Parameters):
 - Линейный адрес: 1
 - IP адрес: 192.168.0.254
 - Сетевая маска: 255.255.255.0
 - Шлюз: 0.0.0.0
 - MAC-адрес: 00-08-DC-E1-45-50
- Настройка входов** (Input Configuration):
 - Шлейф 1: тревога
 - Шлейф 2: отключено
- Параметры обработки** (Processing Parameters):
 - Ширина зоны сравнения: 3
 - Время анализа, цикл.: 5
 - Время удержания сигналов, с.: 5
 - Порог обнаружения: 500
 - Отношение уровней сигналов: 4
 - Число превышений: 2
- Параметры нового датчика** (New Sensor Parameters):
 - Диапазон ускорения: 4g
 - Частота ФНЧ, Гц: 200 Гц
 - Частота ФВЧ, Гц: 25 Гц
 - Адаптивная фильтрация
 - Правило совместной обработки вибро и ИК: ИЛИ
- Параметры линии** (Line Parameters):
 - Режим работы с линией связи: ведущий
 - Максимальное количество модулей на линии: Без ограничений
- Количество получателей извещения** (Notification Recipients):
 - «Актив. сост. шлейфа 1»: 0
 - «Актив. сост. шлейфа 2»: 0
 - «Тампер»: 0
 - «Неисправность ЛК-А»: 0
 - «Неисправность линии»: 0


Рис. 7 Панель настройки параметров ЛК-А

Поле «Идентификатор блока» содержит условное наименование, хранимое в ЛК-А. При его изменении необходимо учитывать ограничение размера – не более 64 символов.

Значения параметров из группы «Параметры обработки» используются только при создании новой записи в таблице обработки вибросигналов и не влияют на уже имеющиеся записи в данной таблице. Аналогично, значения параметров из группы «Параметры нового датчика» используются при добавлении нового датчика в режиме адресации модулей. Для датчиков, добавленных в ходе выполнения процедуры поиска линейных модулей, значения параметров из данной группы не применяются.


Настройка максимального количества модулей на линии доступна начиная с версии прошивки ЛК-А 4.43. Данный параметр определяет временные характеристики процесса опроса модулей в линии.

Отображение группы «Количество получателей извещения» зависит от версии прошивки ЛК-А и доступно начиная с прошивки 5.01.

Кнопка  отображает форму установки пользовательского значения MAC-адреса ЛК-А.

6.2 Настройка линейных модулей

Поиск, адресация и настройка параметров линейных модулей возможна только при установке режима работы ЛК-А с линией связи «ведущий». Для резервных ЛК-А загрузка списка и таблиц параметров линейных модулей возможно только через процедуру сохранения конфигурации основного ЛК-А в файл с последующей загрузкой этого файла конфигурации для ведомого ЛК-А.

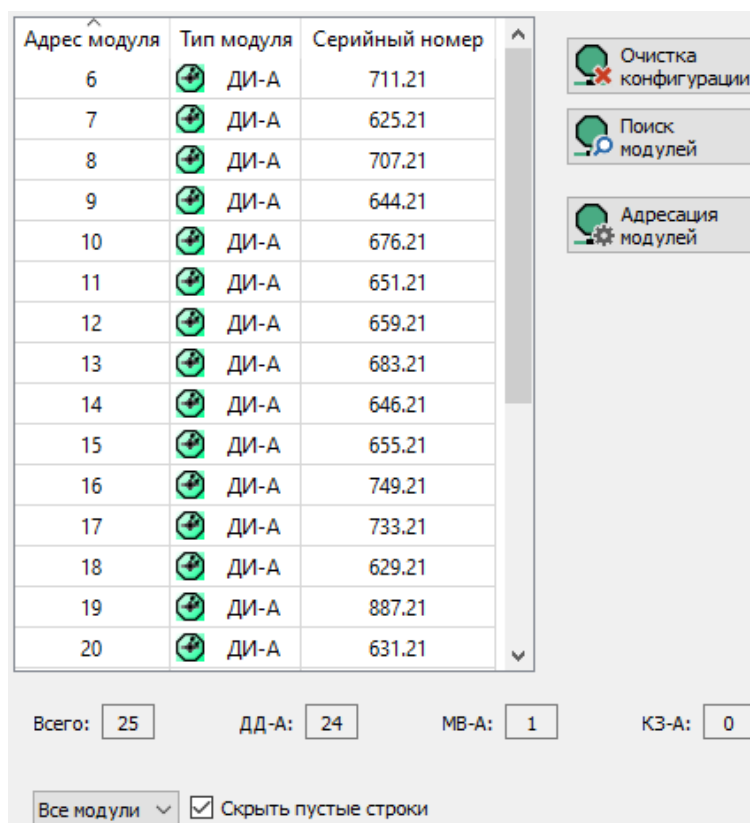

Адрес модуля	Тип модуля	Серийный номер
6	ДИ-А	711.21
7	ДИ-А	625.21
8	ДИ-А	707.21
9	ДИ-А	644.21
10	ДИ-А	676.21
11	ДИ-А	651.21
12	ДИ-А	659.21
13	ДИ-А	683.21
14	ДИ-А	646.21
15	ДИ-А	655.21
16	ДИ-А	749.21
17	ДИ-А	733.21
18	ДИ-А	629.21
19	ДИ-А	887.21
20	ДИ-А	631.21

Всего: 25 ДД-А: 24 МВ-А: 1 КЗ-А: 0

Все модули Скрыть пустые строки

Рис. 8 Панель настройки линейных модулей

Панель настройки линейных модулей обеспечивает выполнение операций поиска и адресации модулей. Все обнаруженные модули отображаются в таблице. Элементы управления, расположенные в нижней части панели, обеспечивают фильтрацию данных, выводимых в таблице. Список модулей

может быть отсортирован по одному из столбцов таблицы кликом левой кнопки мыши на требуемом столбце. Повторный клик на этом же столбце изменяет направление сортировки.

При клике правой кнопкой мыши на строке таблицы модулей отображается контекстное меню. Содержание данного меню зависит от типа модуля и его состояния. Для строк таблицы, не содержащих модулей, контекстное меню не отображается.

В столбце «Тип модуля» отображается пиктограмма типа. При возникновении проблем с конфигурацией модуля пиктограмма изменяется на **✗** (нет связи с модулем), **!** (тип или серийный номер модуля, хранимые в энергонезависимой памяти ЛК-А, не совпадают с текущими данными) или **!** (настройки модуля, хранимые в энергонезависимой памяти ЛК-А, не совпадают с текущими данными). Для таких модулей в контекстном меню таблицы доступна команда удаления конфликтующего модуля из конфигурации, хранимой в оперативной памяти ЛК-А.

Нажатие кнопки «Очистка конфигурации» выполняет процедуру очистки списка линейных модулей, таблиц их параметров и таблицы взаимодействий, хранимых в оперативной памяти ЛК-А.

6.2.1 Адресация линейных модулей

Кнопка «Адресация модулей» управляет переключением ЛК-А и линейных модулей в режим адресации. В режиме адресации прекращается мониторинг состояния устройств. При активном режиме адресации ниже этой кнопки отображается дополнительная панель (Рис. 9).

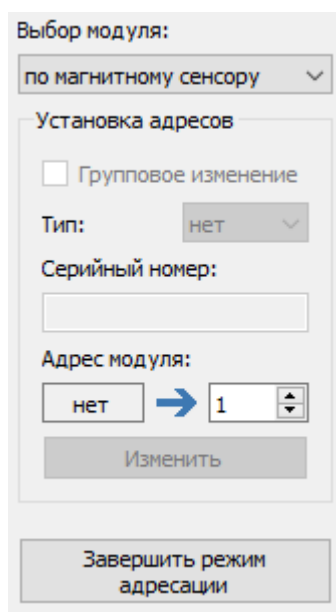


Рис. 9 Панель адресации модулей

В данной панели отображается информация, полученная от линейного модуля с активным магнитным сенсором. Адрес такого модуля можно изменить, указав новый в поле ввода (справа от **→**) и нажав кнопку «Изменить». Указать новый адрес также можно при помощи двойного клика левой кнопки мыши в ячейке таблицы с нужным адресом. Если в оперативной памяти ЛК-А уже есть модуль с таким серийным номером, то поле нового адреса заполняется автоматически.

Пользователю доступны следующие варианты выбора модуля для установки линейного адреса (выпадающий список в верхней части панели адресации):

- по активному магнитному сенсору;

- из таблицы линейных модулей (Рис. 8);
- указать тип и серийный модуль вручную.

В режиме выбора модуля из таблицы доступно выполнение операции группового изменения линейного адреса. Вид панели в данном режиме изображен на Рис. 10.

Для выбора модуля из таблицы используется двойной клик левой кнопки мыши в ячейке с серийным номером или типом модуля. Двойной клик на ячейке с адресом устанавливает новый адрес модуля в соответствующем поле.

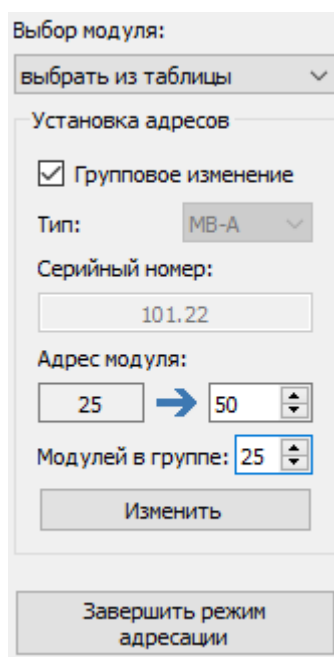


Рис. 10 Вид панели при групповом изменении адресов

При групповом изменении адреса возможны следующие ситуации:

- адреса модулей увеличиваются (смещение модулей в таблице вниз);
- адреса модулей уменьшаются (смещение модулей в таблице вверх);
- адреса модулей не изменяются (восстановление адресов модулей).

Адрес модуля начала группы задается с учетом направления смещения в таблице. При смещении вниз необходимо выбирать модуль с наибольшим адресом в группе (самый нижний в группе), при смещении вверх – модуль с наименьшим адресом в группе (самый верхний в группе). Изменение адресов выполняется последовательно, начиная с выбранного модуля. Количество модулей в группе указывается без учета адресов отсутствующих модулей. Например, при смещении вниз как на Рис. 10 будут последовательно изменены адреса модулей начиная с 25 и заканчивая 1. После успешного изменения модули в выбранной группе будут иметь адреса в диапазоне 26...50. Реальное количество модулей в группе при переносе вычисляется с учетом общего количества модулей в памяти ЛК-А, но не более заданной величины.

При ошибке изменения адреса какого-либо модуля в группе процесс изменения прерывается с выводом пользователю информации о серийном номере, типе и новом адресе модуля.

Восстановление адресов линейных модулей может потребоваться после выполнения процедуры восстановления параметров модулей к значениям по умолчанию, при которой также очищаются

установленные линейные адреса. При восстановлении выбирается модуль с наименьшим адресом (как при смещении вверх), но существующий и новый адреса модуля должны совпадать.

Завершение режима адресации – по нажатию одноименной программной кнопки в нижней части панели адресации.

6.2.2 Параметры линейных модулей

Настройка датчиков			Настройка обработки									
Адрес модуля	Тип	Серийный номер	Диапазон ускорения	Частота ФНЧ	Частота ФВЧ	Адаптивный фильтр	Порог ИК канала, мВ	Количество превышений сигнала ИК	Совместная обработка каналов		Получателей извещения	
									правило	время ожидания	«тревога»	«неисправен»
1	ДИ-А	711.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		3	0
2	ДИ-А	625.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		3	0
3	ДИ-А	707.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		3	0
4	ДИ-А	644.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		3	0
5	ДИ-А	676.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		3	0
6	ДИ-А	651.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		3	0
7	ДИ-А	659.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		2	0
8	ДИ-А	683.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		2	0
9	ДИ-А	646.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		2	0
10	ДИ-А	655.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		2	0
11	ДИ-А	749.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		2	0
12	ДИ-А	733.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		2	0
13	ДИ-А	629.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		1	0
14	ДИ-А	887.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		1	0
15	ДИ-А	631.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		1	0
16	ДИ-А	648.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		1	0
17	ДИ-А	758.21	4 g	200 Гц	12,5 Гц	<input checked="" type="checkbox"/>	400	3	или		0	0

Групповая настройка

Рис. 11 Панель настройки параметров ДД-А (ДИ-А)

Параметры настройки датчиков, МВ-А и КЗ-А отображаются при выборе соответствующего узла дерева разделов.

Для датчиков и МВ-А недоступно редактирование параметров «Адрес модуля», «Тип», «Серийный номер», «Получателей извещения «тревога»» и «Получателей извещения «неисправен»». Два последних параметра автоматически изменяется при назначении/удалении данного датчика или шлейфа МВ-А в качестве источника взаимодействия.

Изменение параметров настройки КЗ-А доступно пользователю начиная с версии прошивки ЛК-А 4.43. Настраиваемый параметр – режим работы КЗ-А (линия или кольцо). Редактирование прочих параметров недоступно.

Панель настройки параметров ДД-А разделена на две вкладки: параметры самого датчика (Рис. 11) и параметры обработки сигналов от датчика (Рис. 12). Редактирование параметров возможно либо непосредственно в самой ячейке таблицы, либо посредством функционала групповой настройки. Для вызова редактора параметров в ячейке таблицы используются горячая клавиша F2 или двойной клик левой кнопкой мыши в нужной ячейке.

Триггерная кнопка «Групповая настройка» управляет отображением дополнительной панели в нижней части формы. Кнопка активна только при выборе хотя бы одной строки в соответствующей таблице.

Для изменения одного или более параметров через функционал групповой настройки необходимо установить флажок, расположенный слева от наименования параметра, задать требуемое значение

и нажать кнопку «Применить к выделенным». Поля, содержащие значения параметров автоматически заполняются по данным первой выделенной строки таблицы. Для выделения строк в таблице можно использовать комбинацию клавиш «Ctrl-A» (выделение всех строк), клик левой кнопкой мыши с нажатыми клавишами «Ctrl» (добавление/удаление строки в список выбора) или «Shift» (добавление в список выбора строк в диапазоне от ранее выбранной до текущей). Одиночный клик левой кнопкой мыши на строке таблицы сбрасывает ранее установленный список выбора.

Адрес модуля	Порог обнаружения	Число превышений	Число датчиков зоны сравнения		Отношение уровней сигналов
			слева	справа	
6	500	2	0	0	2
7	500	2	0	0	2
8	500	2	0	0	2
9	500	2	0	0	2
10	500	2	0	0	2
11	500	2	0	0	2
12	500	2	0	0	2
13	500	2	0	0	2
14	500	2	0	0	2
15	500	2	0	0	2

Порог обнаружения: 500 Число превышений за время обработки: 2
 Число датчиков в зоне сравнения слева: 0
 Число датчиков в зоне сравнения справа: 0
 Отношение уровней сигналов датчиков: 2

Групповая настройка Применить к выделенным

Рис. 12 Панель настройки параметров обработки сигналов датчиков

Адрес модуля	Тип	Серийный номер	Шлейф 1	Шлейф 2	Выходное реле	Время удержания	Получателей извещения		
							от шлейфа 1	от шлейфа 2	«неисправен»
25	МВ-А	101.22	технологический	технологический	нормально разомкнутое	0	0	0	0

Шлейф 1: технологический Шлейф 2: технологический Реле: нормально разомкнутое
 Время удержания активного состояния на выходе, с.: 0

Групповая настройка Применить к выделенным

Рис. 13 Панель настройки параметров МВ-А

Изменение параметров МВ-А выполняется аналогично изменению параметров датчиков.

6.3 Настройка внешних модулей

ЛК-А поддерживает работу со следующими типами внешних модулей:

- релейный модуль «Пунктир-РМ-У» (РМ-У);
- блок индикации «Пунктир-БИ-А» (БИ-А).

Работа ЛК-А с БИ-А поддерживается, начиная с прошивки версии 5.02

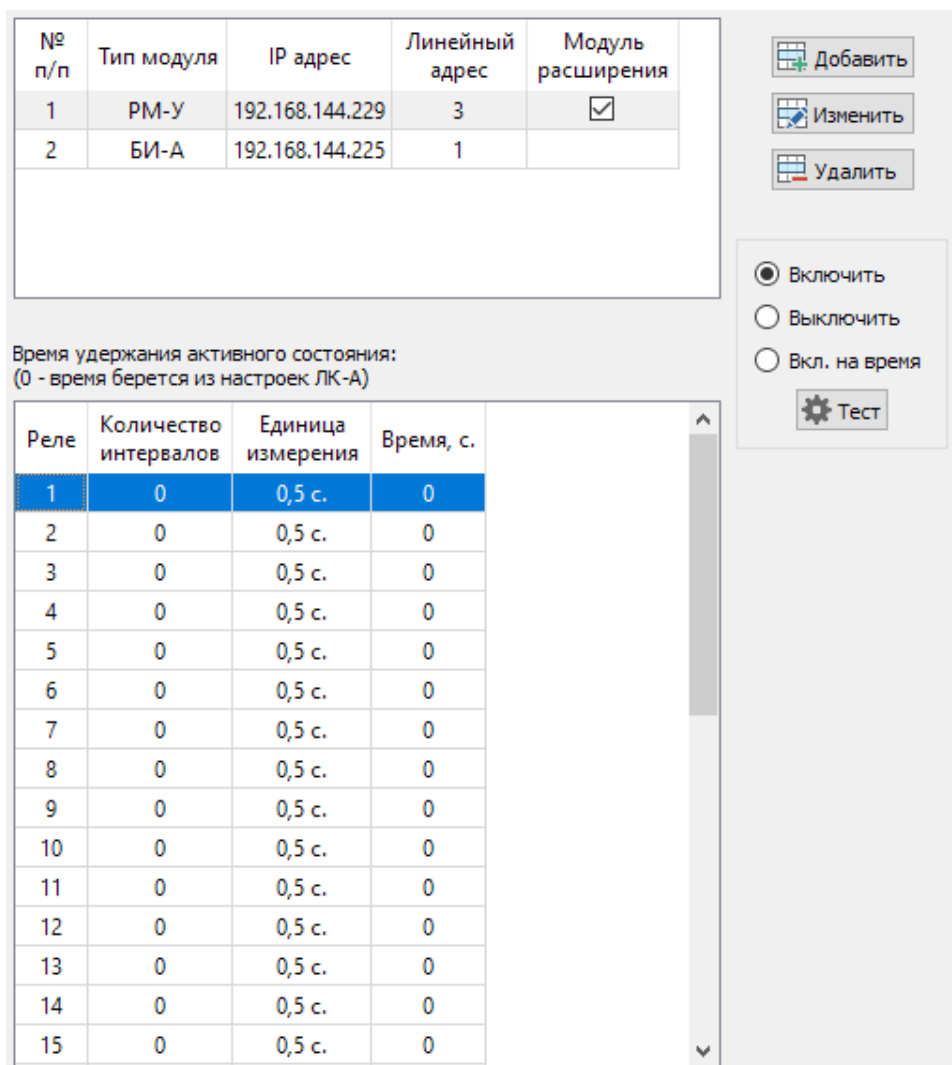


Рис. 14 Панель настройки параметров внешних модулей

В отличие от линейных модулей, внешние модули в конфигурацию ИОП добавляются пользователем самостоятельно. При нажатии кнопки «Добавить» отображается форма задания параметров нового внешнего модуля.

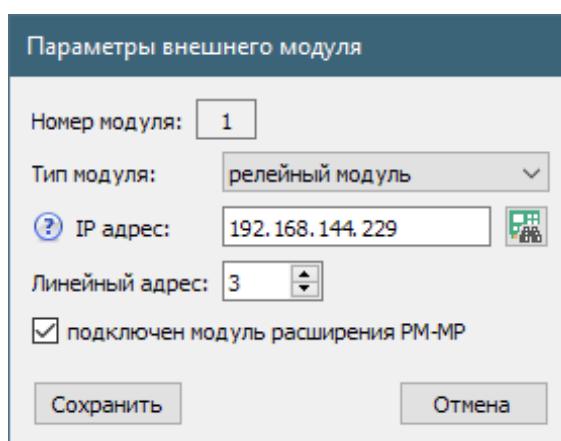



Рис. 15 Форма добавления внешнего модуля

Порядковый номер внешнего модуля устанавливается автоматически. Кнопка  позволяет проверить наличие связи с внешним модулем, IP адрес которого задан пользователем, а также автоматически установить значения типа внешнего модуля, линейного адреса и признака наличия модуля расширения PM-MP для PM-У.


Редактирование параметров внешних модулей, уже существующих в конфигурации ИОП, также выполняется в данной форме.

Параметр «Время удержания активного состояния» настраивается отдельно для каждого реле РМ-У (индикатора зоны БИ-А) в отдельной таблице, активируемой при выборе строки в таблице, расположенной в верхней части панели настройки (Рис. 14). Длительность одного интервала удержания – 0,5 с.

При нажатии кнопки «Тест» в ЛК-А передается команда управления реле или индикатором зоны. Если для выбранного реле параметр «Время удержания» имеет нулевое значение, то при выборе варианта тестирования «Включить на время» значение времени берется из настроек ЛК-А. При выборе БИ-А выполняется активация пиктограммы выбранной зоны по тревоге. Функционал тестирования доступен начиная с версии прошивки ЛК-А 5.01.

Внимание! Для корректной работы функционала тестирования все настройки должны быть сохранены в памяти ЛК-А.

6.4 Настройка PTZ-камер и точек предустановки

Данный функционал доступен начиная с версии прошивки ЛК-А 5.01. При подключении к ЛК-А в дереве разделов настройки (Рис. 6) отобразится новый элемент «Камеры» . В панели настройки параметров оборудования будут отображены 2 вкладки для настройки параметров PTZ-камер (Рис. 16) и точек предустановок камер (Рис. 17).

Внимание! Поддерживаются только камеры, соответствующие спецификации профиля S протокола ONVIF.

Настройка камер									Настройка точек предустановки		
№ камеры	IP адрес	Порт	Домашняя позиция	Производитель	Пользователь	Пароль	URL-путь	Медиа профиль			
1	192.168.144.242	80	0	HIKVISION	admin	admin12345	/onvif/PTZ	Profile_1			




 Добавить
 Изменить
 Удалить

Рис. 16 Панель настройки параметров PTZ-камер

Настройка камер				Настройка точек предустановки	
№ точки	Камера	Предустановка	Время удержания		
1	192.168.144.242	1	30		
2	192.168.144.242	2	30		
3	192.168.144.242	3	30		
5	192.168.144.242	5	30		



 Добавить
 Изменить
 Удалить
 Импорт
 Тест точки

Рис. 17 Панель настройки точек предустановки

Для добавления (изменения настроек) PTZ-камеры пользователь должен нажать кнопку «Добавить» («Изменить») в правой части панели настройки (Рис. 16). При нажатии данных кнопок отображается форма задания параметров PTZ-камеры (Рис. 18).

При добавлении новой камеры в первую очередь пользователь должен настроить параметры подключения: IP адрес камеры, порт, имя и пароль пользователя. Защищенное (HTTPS) подключение к PTZ-камере не поддерживается. Пользователь, от имени которого будет осуществляться подключение, должен иметь полномочия не ниже оператора.

Параметры камеры

Номер камеры: 1

Подключение

IP адрес: 192.168.144.242 Порт: 80

Пользователь: admin

Пароль: ●●●●●●●●

Проверка подключения

Производитель: HIKVISION

Медиа профиль: Profile_1

URL-путь PTZ сервиса: /onvif/PTZ

Точка возврата: 0


Сохранить Отмена

Рис. 18 Форма настройки параметров PTZ-камеры

После нажатия кнопки «Проверка подключения» будет запущена процедура чтения основных параметров камеры и автоматического заполнения следующих полей: производитель, медиа профиль и URL-путь PTZ сервиса камеры. Параметр «Точка возврата» задается пользователем самостоятельно. Параметр «Производитель» выбирается из предустановленного списка и является необязательным. Порядковый номер камеры устанавливается автоматически и недоступен для изменения.

Внимание! В ЛК-А поддерживается аутентификация только методом WS-Security. Если камера поддерживает аутентификацию только через HTTP-дайджест, то работа с такой камерой будет невозможна.

Для добавления (изменения параметров) одиночной точки предустановки PTZ-камеры пользователь должен нажать кнопку «Добавить» («Изменить») в правой части панели настройки (Рис. 17). При нажатии данных кнопок отображается форма задания параметров точки предустановки.

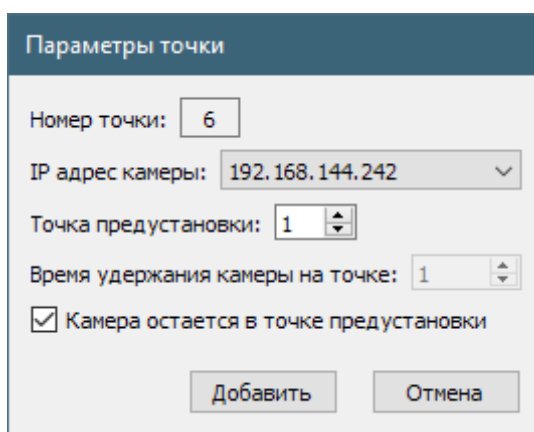

Параметры точки

Номер точки: 6

IP адрес камеры: 192.168.144.242

Точка предустановки: 1

Время удержания камеры на точке: 1


Камера остается в точке предустановки

Добавить Отмена

Рис. 19 Форма настройки параметров точки предустановки

Параметр «Время удержания камеры на точке» определяет временную задержку в секундах до перехода камеры в точку возврата (домашнюю позицию) после завершения тревожного состояния модуля, для которого настроено соответствующее взаимодействие. Номер точки предустановки, используемой в качестве точки возврата, задается в настройках камеры (Рис. 18).

Для добавления нескольких точек предустановки предназначена форма импорта точек (Рис. 20). Для отображения данной формы пользователь должен нажать кнопку «Импорт» в правой части панели настройки (Рис. 17). Ранее добавленные точки предустановки отображаются в таблице точек с помощью шрифтового выделения. Для таких точек недоступно редактирование времени удержания и изменение флага выделения, расположенного слева от номера точки. После загрузки списка точек из камеры пользователь может выделить нужные точки и изменить значение параметра «Время удержания». При считывании точек предустановки из камеры данный параметр принимает значение из расположенного выше таблицы поля ввода.

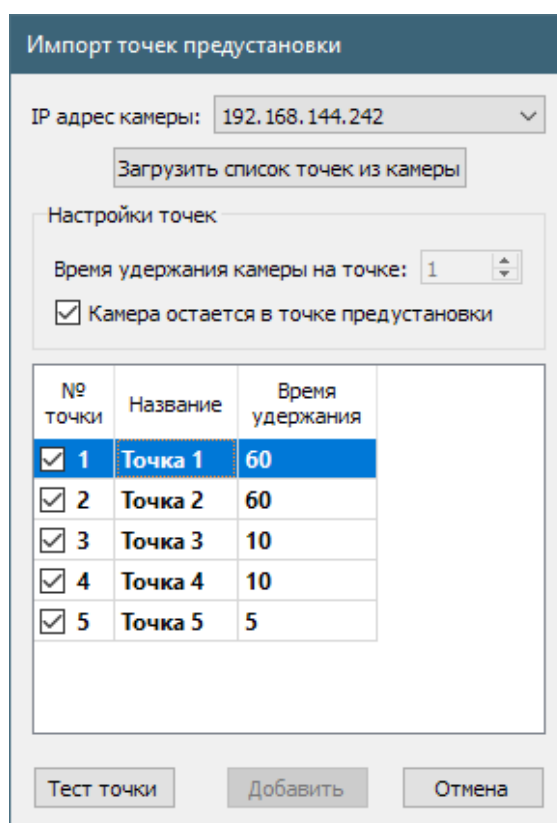

Импорт точек предустановки

IP адрес камеры: 192.168.144.242

Загрузить список точек из камеры

Настройки точек

Время удержания камеры на точке: 1

Камера остается в точке предустановки

№ точки	Название	Время удержания
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Точка 1	60
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Точка 2	60
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Точка 3	10
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Точка 4	10
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Точка 5	5

Тест точки Добавить Отмена

Рис. 20 Форма импорта точек предустановки

Кнопка «Тест точки» на данной форме передает в камеру команду для перехода в точку предустановки. Команда передается в камеру напрямую, минуя ЛК-А. Для проверки выполнения команды перехода посредством ЛК-А используется аналогичная кнопка на панели настройки точек предустановки (Рис. 17). Контроль выполнения команды – визуальный, например, посредством браузера. Для корректной работы функционала тестирования посредством ЛК-А все настройки должны быть сохранены в памяти ЛК-А.

6.5 Настройка взаимодействий

№ п/п	Источник				Исполнитель			
	тип	адрес	извещение	шлейф	тип	адрес	реле/точка	функция
16	ДИ-А	6	Тревога		МВ-А	30		Вкл./откл. по команде
17	ДИ-А	6	Тревога		РМ-У	192.168.144.208	2	Вкл./откл. по команде
18	ДИ-А	6	Тревога		Камера	192.168.144.242	1	Предустановка
19	ДИ-А	7	Тревога		МВ-А	30		Вкл./откл. по команде
20	ДИ-А	7	Тревога		РМ-У	192.168.144.208	2	Вкл./откл. по команде
21	ДИ-А	8	Тревога		МВ-А	30		Вкл./откл. по команде
22	ДИ-А	8	Тревога		РМ-У	192.168.144.208	2	Вкл./откл. по команде
23	ДИ-А	9	Тревога		МВ-А	30		Вкл./откл. по команде

Рис. 21 Панель настройки взаимодействий

При нажатии кнопки «Добавить» отображается форма задания параметров нового взаимодействия.

Параметры взаимодействия

<p>Источник</p> <p>Тип: <input type="text" value="ДД-А/ДИ-А"/></p> <p>Адрес с: <input type="text" value="1"/> по: <input type="text" value="1"/></p> <p>Извещение: <input type="text" value="Тревога"/></p>	<p>Исполнитель</p> <p>Тип: <input type="text" value="МВ-А"/></p> <p>Адрес: <input type="text" value="30"/></p> <p>Функция: <input type="text" value="Вкл./откл. по команде"/></p>
--	--

Рис. 22 Форма настройки параметров взаимодействия

Отображение элементов управления на форме настройки параметров (Рис. 22) зависит от выбора типов источника и получателя, а также вида функции управления исполнителем.

Для прошивок ЛК-А версий 4 доступна обработка только тревожных извещений от ДД-А (ДИ-А) и шлейфов МВ-А.

Начиная с версии прошивки ЛК-А 5.01 добавлена поддержка извещений об изменении состояния тампера и шлейфов ЛК-А, а также о неисправности ЛК-А, линии и всех типов модулей. Также возможно использование РТЗ-камер в качестве исполнителя взаимодействия. Использование БИ-А в качестве исполнителя взаимодействий поддерживается, начиная с версии прошивки ЛК-А 5.02.

Редактирование существующего взаимодействия допускается только в части изменения параметров исполнителя. Редактирование параметров источника взаимодействия невозможно.

Кнопка «Тест» на панели настройки взаимодействий позволяет проверить обработку тревожных взаимодействий для выбранного в таблице модуля. По нажатию кнопки ЛК-А обрабатывает все тревожные взаимодействия для данного модуля. Данный функционал доступен начиная с версии прошивки ЛК-А 5.01. Для корректной работы функционала тестирования все настройки должны быть сохранены в памяти ЛК-А.

Взаимодействия в таблице (Рис. 21) могут быть отсортированы по любому из столбцов. Сортировка не оказывает влияния на порядок выполнения взаимодействий, заданных для источника. При наличии во взаимодействии у источника более одного исполнителя очередность выполнения устанавливается в соответствии с порядковым номером.

Таблицу взаимодействий можно сохранить (кнопка «Сохранить» на панели настройки взаимодействий) или загрузить из файла (кнопка «Загрузить»). При сохранении вместе с таблицей взаимодействий в файле также записываются таблицы внешних модулей, камер и точек предустановки. В процессе загрузки таблицы взаимодействий, если в выбранном файле содержатся сведения о внешних модулях и камерах, то содержимое соответствующих таблиц замещается данными, считанными из файла. Если в выбранном файле сведений о внешних модулях или камерах отсутствуют, то соответствующие таблицы остаются без изменений. В процессе загрузки таблицы взаимодействий выполняется проверка корректности сохраненных данных, наличия источников и исполнителей.

В нижней части панели настройки (Рис. 21) размещены индикатор количества взаимодействий (всего и отображается) и кнопка вызова формы настройки фильтра отображаемых взаимодействий.

Рис. 23 Форма настройки фильтра отображаемых взаимодействий

Кнопка «Очистить» удаляет текущий набор правил фильтрации, кнопка «Применить» задает для таблицы взаимодействий пользовательский набор правил фильтрации. Настройки фильтра сохраняются в течении сеанса работы с ЛК-А. При новом подключении к ЛК-А набор правил фильтрации будет очищен.

7 Мониторинг работы устройств

Для мониторинга состояния ЛК-А и линии связи нужно выбрать узел дерева разделов «ЛК-А», вкладка «Состояние».

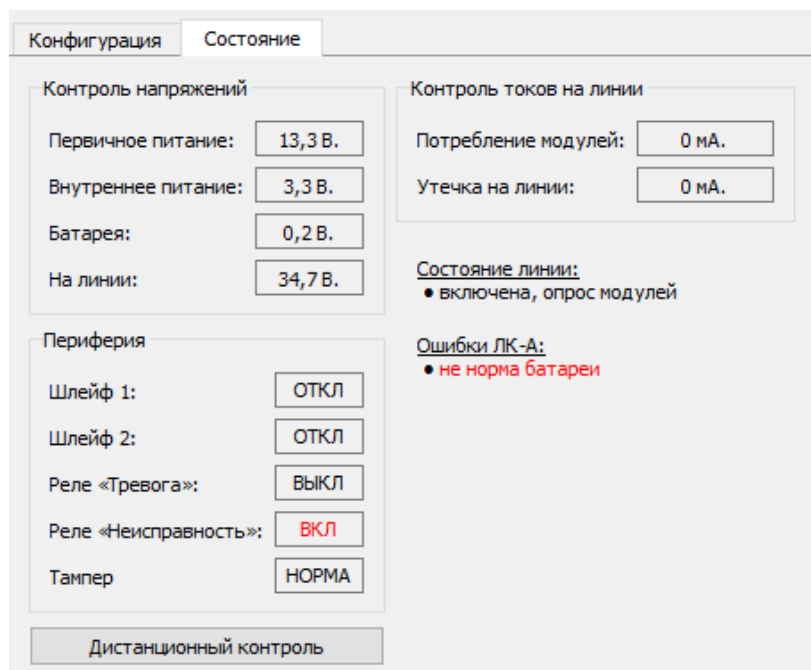


Рис. 24 Панель мониторинга состояния ЛК-А

На этой же вкладке расположена кнопка отправки в ЛК-А команды дистанционного контроля.

Для комплексного мониторинга состояния ИОП используется отдельная форма, отображаемая по выбору пункта меню главного окна приложения «Состояние ИОП» или при нажатии дублирующей кнопки на панели быстрого доступа.

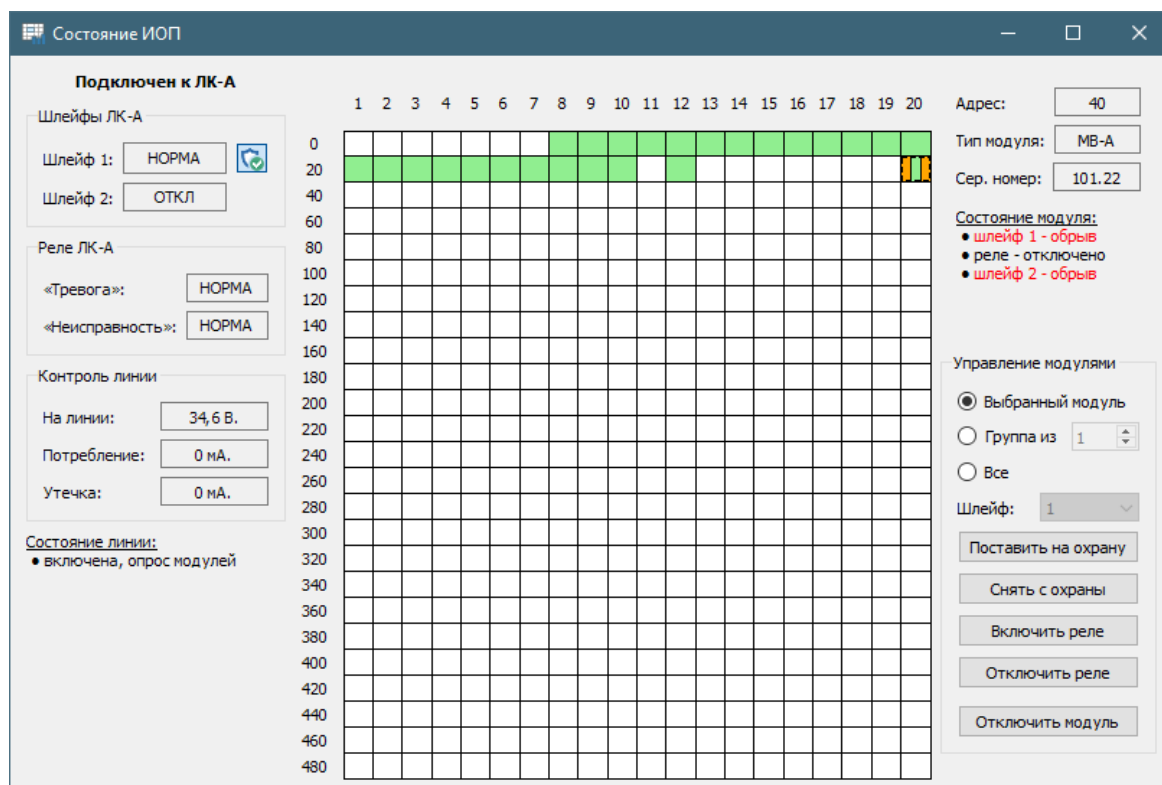


Рис. 25 Форма мониторинга состояния ИОП

На этой форме (Рис. 25) общее состояние линейных модулей отображается в центральной части в виде графической карты статусов. При клике левой кнопкой мыши на ячейке карты статусов в правой части формы отображается детализация состояния и набор команд управления, доступных для выбранного типа модуля.

Состояние модуля «Не определено» устанавливается после перезагрузки ЛК-А до момента завершения процесса подготовки линии к работе.

Команды управления могут применяться как к отдельному модулю, так и к группе модулей одного типа. Количество модулей в группе задается в отдельном поле. Начало группы определяет выбранный модуль. Для команды «Отключить модуль» указывается не количество однотипных модулей, а количество линейных адресов.

В левой части формы размещены элементы, отображающие состояние шлейфов и реле ЛК-А, и состояния линии модулей. Если шлейф ЛК-А настроен в качестве тревожного, то начиная с версии прошивки 5.01 для него доступны постановка/снятие с охраны. Для этого используется триггерная кнопка рядом со статусом шлейфа. Иконка на кнопке изменяется в зависимости от установленного признака охраны.

Для мониторинга данных, полученных от модулей используется отдельная форма, отображаемая по выбору пункта меню главного окна приложения «Данные от модулей» или при нажатии дублирующей кнопки на панели быстрого доступа.

Доступно отображение графиков текущих значений и истории амплитуд вибросигналов, напряжений питания на входе модулей, напряжений на выходе ИК-канала ДИ-А и напряжений на входе ШС МВ-А.

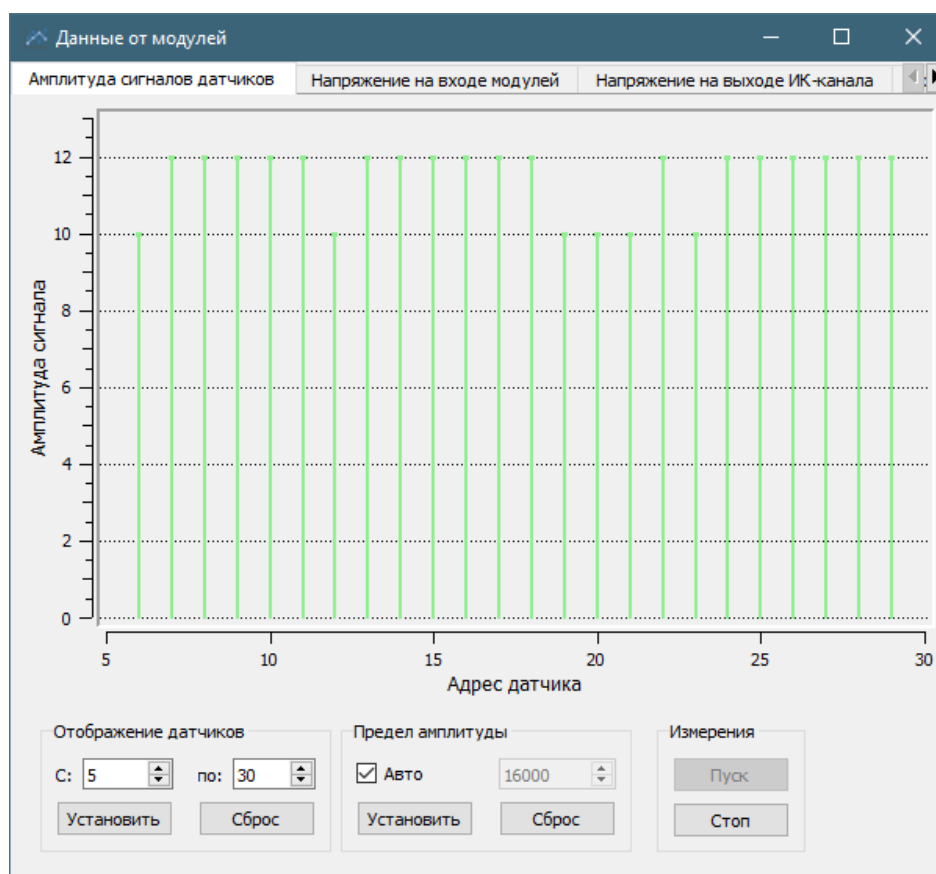


Рис. 26 Форма мониторинга сигналов от датчиков

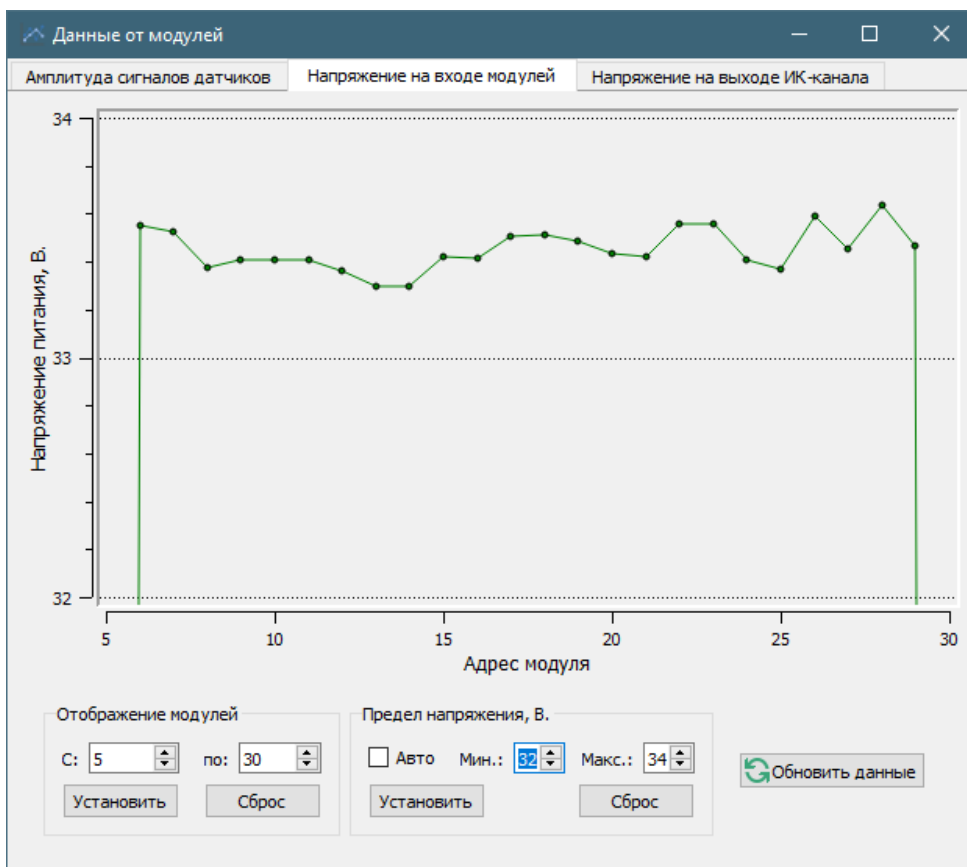


Рис. 27 Форма мониторинга напряжения на входе модуля

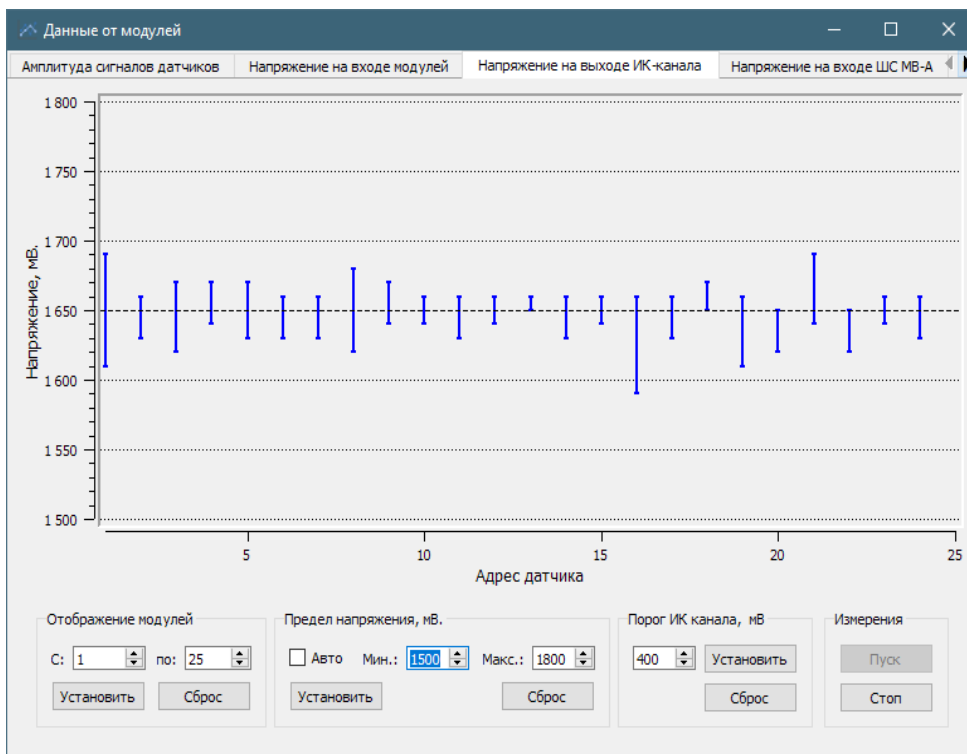


Рис. 28 Форма мониторинга напряжения на выходе ИК-канала

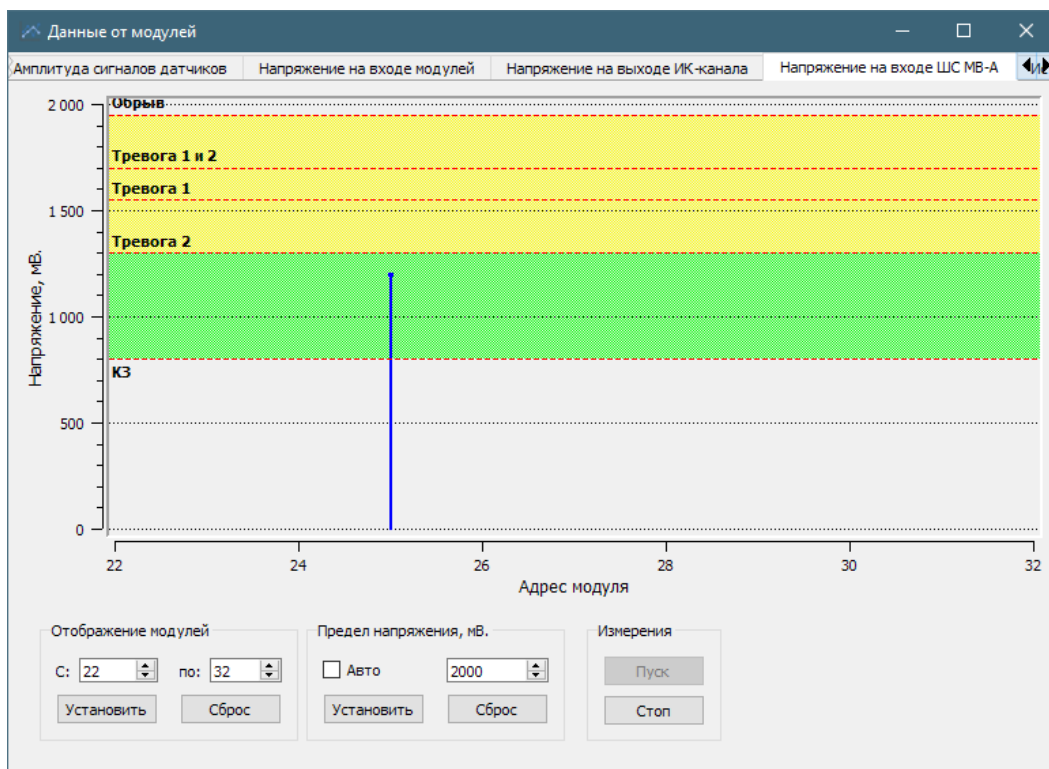


Рис. 29 Форма мониторинга напряжения на входе ШС МВ-А

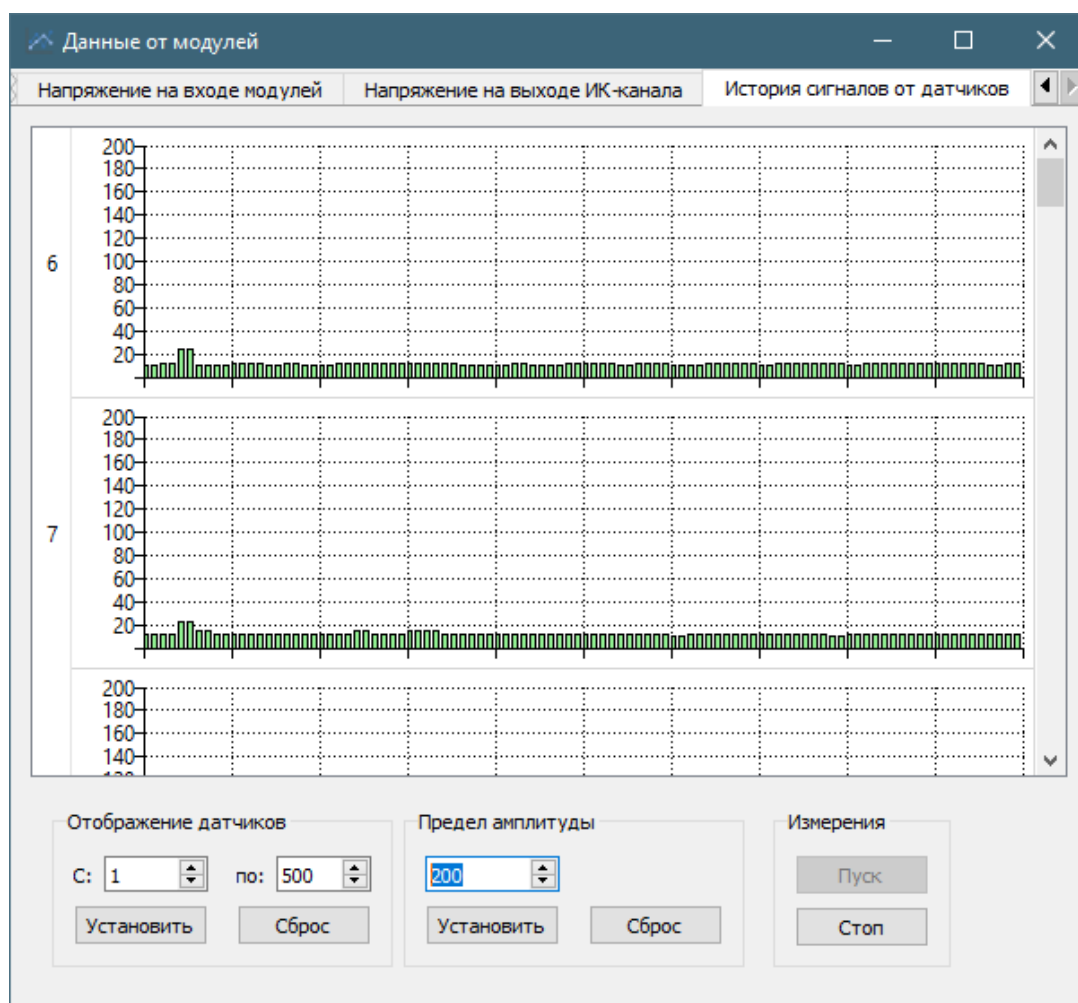


Рис. 30 Отображение истории сигналов от датчиков

Отображение графика напряжений на выходе ИК-канала зависит от наличия в составе ИОП линейных модулей типа БИ-А. При их отсутствии вкладка с данным графиком будет скрыта.

Отображение графика напряжений на входе ШС МВ-А зависит от наличия в составе ИОП линейных модулей типа МВ-А и версии прошивки ЛК-А не ниже 5.02. Также, при версии прошивки МВ-А ниже 2.21 данные от такого модуля на графике не отображаются.

При нахождении курсора мыши в области графика амплитуды сигналов или напряжений (Рис. 26 – Рис. 29) с нажатой левой клавишей отображается вертикальная линия с указанием линейного адреса ближайшего модуля и текущего значения измеряемого параметра.

На графике напряжения на входе ШС МВ-А (Рис. 29) цветом выделены области напряжений, соответствующих норме ШС (зеленый) и активного состояния одного или обоих ШС (желтый). Область значений, расположенная выше уровня тревог обоих ШС, соответствует обрыву ШС, ниже нормы – КЗ ШС.

История сигналов от датчиков (Рис. 30) представлена в табличном виде, где каждая строка таблицы соответствует одному датчику. На графике отображаются последние 100 отсчетов данных. Запуск измерений очищает историю сигналов для всех датчиков.

Данные на формах мониторинга сигналов (Рис. 26), мониторинга напряжения на выходе ИК-канала (Рис. 28), напряжения на входе ШС МВ-А (Рис. 29) и истории сигналов датчиков (Рис. 30) обновляются автоматически, с частотой опроса линии. Данные на форме мониторинга напряжения на входе модуля (Рис. 27) – по команде пользователя и при переключении на данную вкладку.

8 Протоколирование работы программы настройки

Журналы работы программы настройки хранятся в рабочей папке данных приложения, которая располагается по пути «%LOCALAPPDATA%\Avgit\Punktir» на локальном компьютере. Системная переменная %LOCALAPPDATA% в ОС Microsoft Windows ссылается на папку в профиле пользователя, предназначенную для хранения данных приложений. В ОС Linux рабочая папка данных располагается по пути «~/local/share/Avgit/Punktir»

В рабочей папке данных также хранятся файл настройки приложения «punktirprog.ini», и архивные копии журнала работы. В подпапке «Logs» рабочей папки данных хранятся файлы отладочных журналов обмена «punktirprog_debug.log»

Отладочное протоколирование обмена с ЛК-А по умолчанию отключено. Для его включения необходимо в файле настроек приложения «punktirprog.ini» установить параметр «EnableDebugLog» раздела «[Driver]». Установка параметра подразумевает запись значения «true», сброс параметра – «false».

Параметры «LogSize» раздела «[Logging]» и «DebugLogSize» раздела «[Driver]» определяют предельные размеры (в байтах) файлов журнала работы программы настройки и журнала отладочного протоколирования соответственно. При достижении заданного предельного размера файл журнала очищается, а предыдущие данные переносятся в файл архивной копии. Имя файла архивной копии включает в себя номер копии, добавляемый после имени файла, более старые копии имеют большие значения номера. Параметры «LogCount» раздела «[Logging]» и «DebugLogCount» раздела «[Driver]» определяют максимальное количество архивных копий для каждого типа журнала.

Параметры «LogTimestamp» раздела «[Logging]» и «DebugLogTimestamp» раздела «[Driver]» определяют признаки вывода времени события в журналах работы приложения и отладочного протоколирования соответственно. Параметры «TimestampMSec» разделов «[Logging]» и «[Driver]» определяют признаки вывода значений времени в формате с миллисекундами.